



NJ101-9000

Модуль ЦПУ контроллера серии NJ, 3 Мб памяти программ, 2 Мб нехранимой памяти данных, 500 Кб хранимой памяти данных, до 40 модулей ввода/вывода CJ, без управления движением, 1 x USB2.0, 1 x EtherNet/IP, 1xEtherCAT, 1 x слот для карты SD

Технические характеристики

Controller functionality	Sequence control
Max. number of synchronous axes	0
Max. number of axes (incl. virtual)	0
Primary task cycle time	1 ms
Program memory	3 MB
Variables memory	0.5 MB
Communication port(s)	EtherCAT Master, EtherNet/IP, USB
Communication option(s)	CAN, CompoNet Master, DeviceNet Master, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, MODBUS Master, MODBUS Slave, PROFIBUS DP Master, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Master, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485
Max. number of remote I/O nodes	64
I/O system	CJ I/O Bus
Max. number of expansion units	40
Height	90 mm
Width	90 mm
Depth	90 mm
Weight	627 g

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).

Дополнительные принадлежности



GX-JC03

3-port EtherCAT Junction module, 24 VDC power supply



GX-JC06

6-port EtherCAT Junction module, 24 VDC power supply

GX-JC06-H

6-port EtherCAT Junction module, 24 VDC power supply, with node switches

HMC-SD492

4 GB SD memory card



NJ-PA3001

Sysmac NJ power supply unit, 100-240 VAC, 30 W, "RUN" output relay



NJ-PD3001

Sysmac NJ power supply unit, 24 VDC, 30 W, "RUN" output relay



W4S1-05D

5-port enhanced Ethernet switch

Запасные части



CJ1W-BAT01

Battery for CJ1M PLCs



CJ1W-TER01

End plate for CJ1 CPU rack or expansion rack. Only required as spare part.

Загрузка

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).



FDK CR14250SE

Паспорт безопасности
аккумуляторной
батареи

EN PDF 146,5 КБ



NJ-Series

Спецификация

EN PDF 5,7 МБ



NJ-Series CPU Unit Hardware

Руководство
пользователя

EN PDF 7,0 МБ



NJ-series -[DeviceNet]- 3G3MX2-series Inverter

Руководство по
подключению

EN ZIP 3,0 МБ



NJ-series -[DeviceNet]- 3G3RX-V1-series Inverter

Руководство по
подключению

EN ZIP 3,7 МБ



NJ-series -[DeviceNet]- ABB IRC5 Robot Controller

Руководство по
подключению


EN ZIP 5,8 МБ



NJ-series -[DeviceNet]- NE1A-series Safety Network Controller

Руководство по
подключению

EN PDF 3,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- 3G3MX2-series Inverter

Руководство по
подключению

EN PDF 1,7 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- 3G3MX2-series Type V1

Руководство по
подключению

EN PDF 2,2 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- 3G3RX-V1-series Inverter

Руководство по
подключению

EN PDF 2,3 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- Balluff BNI ECT-508

Руководство по
подключению

EN PDF 1,9 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- Balluff RFID (BIS V Series)

Руководство по
подключению

EN PDF 1,8 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- CKD MW4G-series NW4Gx-T7ECxxx (W4G- OPP8-xEC-xx)

Руководство по
подключению

EN PDF 1,2 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- Copley Accelnet

Руководство по
подключению

EN ZIP 5,8 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- Copley Xenus Plus XEL

Руководство по
подключению

EN ZIP 3,8 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- DELTA ELECTRONICS ASDA-A2-series

Руководство по
подключению

EN ZIP 3,7 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- DELTA R1-EC-series Slave Remote Module

Руководство по
подключению

EN PDF 2,2 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- DENSO WAVE RC8 Robot Controller

Руководство по
подключению

EN PDF 3,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- E3NW-ECT Digital Sensor Communication Unit

Руководство по
подключению

EN PDF 2,0 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- E3X-ECT

Руководство по
подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- Elmo Gold Solo Whistle Digital Servo Drive

Руководство по
подключению

EN ZIP 3,5 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).



NJ-series -[EtherCAT]-FANUC R-30iB Robot Controller

Руководство по подключению

EN PDF 3,8 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-FESTO CPX-FB38 Valve Terminals MPA

Руководство по подключению

EN PDF 2,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-FESTO CTEU-EC Valve Terminals VTUB-12

Руководство по подключению

EN PDF 2,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-FESTO Valve Terminals MPA CPX-FB37

Руководство по подключению

EN PDF 2,0 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-FH-series Vision System

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-FQ-MS12x(-M)-ECT Vision Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,6 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-GRT1-ECT SmartSlice

Руководство по подключению

EN PDF 2,9 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-GX-ILM08C -[IO-Link]-Balluff Cylinder Sensor (BMF 203K)

Руководство по подключению

EN PDF 2,2 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-GX-ILMxxx -[IO-Link]-E2E-series Proximity Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,3 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-GX-ILMxxx -[IO-Link]-E3Z-series Photoelectric Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,2 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-GX-series Analog I/O Terminal

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-GX-series Digital I/O Terminal

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-GX-series Encoder Input Terminal

Руководство по подключению

EN PDF 1,8 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-HENGSTLER ACURO(R) AC58-series Absolute Encoder

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-HIWIN D1-N-series

Руководство по подключению

EN ZIP 3,8 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-HMS Anybus Communicator

Руководство по подключению

EN PDF 1,9 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-HMS Anybus X-gateway

Руководство по подключению

EN PDF 3,2 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-HORIBA STEC SEC-Z500X-series Mass Flow Controller

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-Hivertec HES-C400/NJ

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-Hivertec HES-M4xx/NJ

Руководство по подключению

EN PDF 1,9 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-IAI ACON/ACON-CA/PCON/PCON-CA/DCON-CA Controller

Руководство по подключению

EN PDF 1,4 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-IAI Corporation MSCON Controller

Руководство по подключению

EN PDF 2,9 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-IAI Corporation MSEP Controller

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-IAI SCON-CA/SCON-CAL Controller

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).



NJ-series -[EtherCAT]- IAI X-SEL Controller XSEL- R/S/RX/SX/RXD/SXD

Руководство по
подключению

EN PDF 2,7 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- M-System R8-series Remote I/O

Руководство по
подключению

EN PDF 2,2 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- E3Z-series Photoelectric Sensor

Руководство по
подключению

EN PDF 2,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- FESTO VPPM- series

Руководство по
подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- NX-PG0122 -[Pulse]- ORIENTAL MOTOR RK II Stepping Motor

Руководство по
подключению

EN ZIP 6,1 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- ORIENTAL MOTOR aSTEP DC Multi-Axis Drive (AZDxA-KED)

Руководство по
подключению

EN PDF 4,0 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- SANYO DENKI SANMOTION R TYPE S

Руководство по
подключению

EN ZIP 4,3 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- SMC EX600-SECx SI Unit

Руководство по
подключению

EN PDF 2,6 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- KYOWA SENERGY Controller (MotionLinx Series)

Руководство по
подключению

EN PDF 1,7 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- MTS KG R-series Linear Position Sensors

Руководство по
подключению

EN PDF 2,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- FESTO SFAW- series W Flow Sensor

Руководство по
подключению

EN PDF 2,6 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- Piab AB Vac.Ejector piCOMPACT23

Руководство по
подключению

EN PDF 2,7 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- NX-PG0122 -[Pulse]- ORIENTAL MOTOR Stepping Motor αSTEP

Руководство по
подключению

EN ZIP 8,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- PHOENIX CONTACT AXL E ECx Axioline E

Руководство по
подключению

EN PDF 2,7 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- SMC EX180-SEC5-X23x SI Unit

Руководство по
подключению

EN PDF 2,0 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- SMC IN587 SI unit

Руководство по
подключению

EN PDF 2,3 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- M-System R30-series Remote I/O

Руководство по
подключению

EN PDF 1,7 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- E2E-series Proximity Sensor

Руководство по
подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- FESTO SPAE- Pressure Sensor

Руководство по
подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- Turck I/O Hub (TBIL)

Руководство по
подключению

EN PDF 2,8 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- ORIENTAL MOTOR NETC01-ECT Network Converter

Руководство по
подключению

EN PDF 3,0 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- PHOENIX CONTACT Axioline F-series I/O system

Руководство по
подключению

EN PDF 2,1 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- SMC EX260-SECx SI Unit

Руководство по
подключению

EN PDF 2,1 МБ



NJ-series -[EtherCAT]- SMC JXCE1 Direct input type Step Motor Controller

Руководство по
подключению

EN PDF 1,5 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).



NJ-series -[EtherCAT]-THK Network Unit TNU-EC Electrical Actuator Controller

Руководство по подключению

EN PDF 2,3 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-Turck BL20-E-GW-EC Gateway

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-VAT 612/615/642/650/652/951/952/62/67 Control Valve

Руководство по подключению

EN PDF 2,9 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-WAGO I/O-SYSTEM 750-series Fieldbus Coupler

Руководство по подключению

EN PDF 2,5 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-YASKAWA Σ-V-series SGDv-xxxxE1

Руководство по подключению

EN ZIP 7,0 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-ZW-7000-series Displacement Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



NJ-series -[EtherCAT]-ZW-CE1 Displacement Sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,0 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-ABB IRC5 Robot Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 6,4 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-CJ2-series Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 6,4 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-CK3M-CPU1x1

Руководство по подключению

EN PDF 3,9 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-DENSO WAVE RC7M Robot Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 3,8 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-DENSO WAVE RC8 Robot Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 5,4 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-FH-series Vision System

Руководство по подключению

EN ZIP 2,0 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-FQ2-series Smart Camera

Руководство по подключению

EN ZIP 3,6 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-FZ4-series Vision Sensor

Руководство по подключению

EN ZIP 1,7 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-FZ5-series Vision System

Руководство по подключению

EN ZIP 1,9 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-IAI Corporation ACON/PCON/DCON/SCON Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 2,7 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-IAI Corporation XSEL-Rx/Sx Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 4,9 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-Nidec Sankyo SC5000-series

Руководство по подключению

EN ZIP 7,4 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-Omron Adept Robot ePLC

Руководство по подключению

EN ZIP 2,5 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-Omron Adept Robot ePLCIO

Руководство по подключению

EN ZIP 2,6 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-PHOENIX CONTACT AXL E-series I/O Device

Руководство по подключению

EN ZIP 2,2 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-SMC EX600-SENx SI Unit

Руководство по подключению

EN ZIP 2,6 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]-SMC JXC91 Step Motor Controller

Руководство по подключению

EN ZIP 2,3 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).



NJ-series -[EtherNet/IP]- Seiko Epson RC180 Robot Controller

Руководство по
подключению

EN ZIP 2,6 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]- Turck BL20-E-GW-EN Multiprotocol Gateway

Руководство по
подключению

EN ZIP 2,2 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]- Turck TBEN-series Compact Block I/O- module

Руководство по
подключению

EN ZIP 1,6 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]- V680S-series RFID

Руководство по
подключению

EN ZIP 2,3 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]- WAGO I/O-SYSTEM 750- series Ethernet Fieldbus Coupler

Руководство по
подключению

EN ZIP 2,4 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]- Yamaha Motor RCX- series Robot Controller

Руководство по
подключению

EN ZIP 4,0 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]- Yamaha Motor TS-series Single-axis Robot Controller

Руководство по
подключению

EN ZIP 5,8 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]- Yamaha RCX340 Robot Controller

Руководство по
подключению

EN ZIP 4,7 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]- ZW-7000-series Displacement Sensor

Руководство по
подключению

EN ZIP 2,5 МБ



NJ-series -[EtherNet/IP]- ZW-CE1 Displacement Sensor

Руководство по
подключению

EN ZIP 4,3 МБ



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- FQ-CR-series

Руководство по
подключению


EN ZIP 3,1 МБ



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- Janome Sewing Machine JR3000-series Robot

Руководство по
подключению

EN ZIP 1,9 МБ

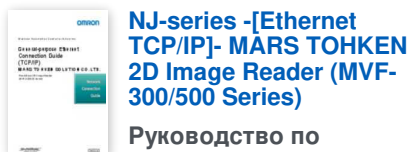

NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- MARS TOHKEN 2D Image Reader (MVF- 300/500 Series)

Руководство по
подключению

EN PDF 2,1 МБ



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- SCHOTT MORITEX MLEF-series Digital Controller

Руководство по
подключению

EN ZIP 2,8 МБ



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- V750-series RFID System

Руководство по
подключению

EN ZIP 4,7 МБ



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- ZW-series Displacement Sensor

Руководство по
подключению

EN ZIP 4,3 МБ



NJ-series -[RS-232C]- G9SP Safety Controller

Руководство по
подключению

EN ZIP 4,5 МБ



NJ-series -[RS-232C]- V400-R2-series Ultra Small Multi-code Reader

Руководство по
подключению

EN ZIP 4,6 МБ



NJ-series -[RS-232C]- V500-R2-series Fixed Laser-Type Barcode Reader

Руководство по
подключению

EN ZIP 4,7 МБ



NJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID System

Руководство по
подключению

EN ZIP 5,1 МБ



NJ-series -[RS-232C]- ZW-series Displacement Sensor

Руководство по
подключению


EN ZIP 4,7 МБ



NJ-series -[RS-485 CompoWay/F]- E5CC/E5EC/E5AC Digital Controller

Руководство по
подключению


EN ZIP 4,7 МБ

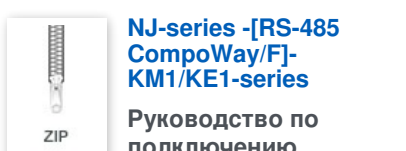

NJ-series -[RS-485 CompoWay/F]- KM1/KE1-series

Руководство по
подключению

EN ZIP 5,4 МБ

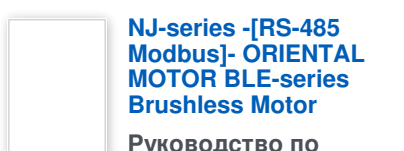

NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR BLE-series Brushless Motor

Руководство по
подключению

EN ZIP 2,7 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).



NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR RK II-series Stepping Motor

Руководство по подключению

EN ZIP 5,5 МБ



NJ/NX Series Брошюра

EN PDF 7,0 МБ



NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR αSTEP AR-series

Руководство по подключению

EN ZIP 2,8 МБ



NJ/NX-Series CPU Unit Built-in EtherCAT Port

Руководство пользователя

EN PDF 16,3 МБ



NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR αSTEP AZ-series

Руководство по подключению

EN ZIP 3,0 МБ



NJ/NX-Series CPU Unit Built-in EtherNet/IP Port

Руководство пользователя

EN PDF 13,4 МБ



NJ/NX-Series CPU Unit Motion Control

Руководство пользователя

EN PDF 20,0 МБ



NJ/NX-Series CPU Unit Software

Руководство пользователя

RU PDF 35,9 МБ



NJ/NX-Series Instructions

Справочное руководство

RU PDF 15,5 МБ



NJ/NX-Series Motion Control Instructions

Справочное руководство

EN PDF 4,9 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- CKD ABSODEX driver (AX9000TS/TH-U5)

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- Hitachi ADV-Series AC Servo Drives

Руководство по подключению

EN ZIP 4,3 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- Inficon gauge (BPG402-SE)

Руководство по подключению

EN PDF 1,2 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- Kashiyama Dry Vacuum Pump (E-CAT01 1ch)

Руководство по подключению

EN PDF 1,6 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- CKD Sensor (PPX series)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- CKD Sensor (WFC series)

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- CKD WFK2 Flow sensor

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- MTS Sensors (E-Series)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- PATLITE Beacon (NE-IL)

Руководство по подключению

EN PDF 2,0 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- PATLITE Tower (LR6-IL)

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC (ISA3-xxx)

Руководство по подключению

EN PDF 2,6 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC (xSE20Bx-L-(M)-P-x)

Руководство по подключению

EN PDF 2,1 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC ITVx000/-IO*

Руководство по подключению

EN PDF 1,9 МБ



NJ/NX-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC Servo 24VDC (JXCL1)

Руководство по подключению

EN PDF 2,2 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]-Schmalz Ejector (SCPSi)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]-ifm (TN24xx)

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- SANYO DENKI AC Servo SANMOTION R 3E MODEL TYPE S

Руководство по подключению

EN PDF 3,1 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- SICK Absolute Encoder (AFS60/AFM60)

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- YASKAWA Σ-7-series

Руководство по подключению

EN ZIP 3,8 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- HMS Anybus Communicator

Руководство по подключению

EN PDF 1,5 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- KOGANEI Manifold Solenoid Valve (F Series)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- SMC Solenoid Valve (SI Unit EX260-SEN#)

Руководство по подключению

EN PDF 1,6 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]-ifm (O5D10x/O5D15x)

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]-ifm TR7439 Pt100/1000

Руководство по подключению

EN PDF 2,4 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- SANYO DENKI AC Servo SANMOTION R ADVANCED MODEL TYPE F

Руководство по подключению

EN PDF 3,6 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Schmalz Compact Terminal (SCTSi-ECT)

Руководство по подключению

EN PDF 1,3 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Balluff BNI EIP-50x-105-Z015

Руководство по подключению

EN PDF 3,3 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Hilscher netTAP NT100 Gateway (NT 100-RE-DN)

Руководство по подключению

EN PDF 3,5 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Nordson ProBlue Adhesive Melters

Руководство по подключению

EN PDF 2,6 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Schmalz K.K. Compact Terminal (SCTSi-EIP)

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]-ifm (PN7x94)

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Nidec Sankyo S-FLAG II Series AC Servo (DB6xx41)

Руководство по подключению

EN PDF 2,7 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- SHIMADZU Power Unit for Turbo Molecular Pump (TMP)

Руководство по подключению

EN PDF 1,3 МБ



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Weidmüller Remote I/O System (u-remote IP20)

Руководство по подключению

EN PDF 1,8 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- CKD ABSODEX Driver (AX9000TS/TH-U6)

Руководство по подключению

EN PDF 1,7 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- IAI RCON system & MCON / MSEP Controller

Руководство по подключению

EN PDF 1,9 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- ORIENTAL MOTOR αSTEP Compatible Driver (AZD-xEP)

Руководство по подключению

EN PDF 1,8 МБ



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- ifm IO-Link master (AL1322)

Руководство по подключению

EN PDF 3,2 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- ifm IO- Link master (AL1920)

Руководство по
подключению

EN PDF 3,1 МБ



NJ/NX-series Instructions Reference

Справочное
руководство

RU PDF 20,7 МБ



NJ/NX-series Machine Automation Controller Database Connection CPU Unit

Брошюра

EN PDF 1,2 МБ



NJ/NX/NY-series Sysmac Library User's Manual for Safety System Monitor Library

Руководство
пользователя

EN PDF 921,9 КБ



NX1 Boost Machine Performance

Проспект

EN PDF 1,9 МБ



NX1 Boost the Productivity

Проспект

EN PDF 546,8 КБ



NX1 Production Data Visibility

Проспект

EN PDF 571,9 КБ



Omron GX-JC0x-x EtherCAT Junction Box

Файл EtherCAT ESI

EN ZIP 3,4 КБ



Redundancy and Motion Safety

Листовка

EN PDF 959,8 КБ



Sysmac

Каталог

RU PDF 44,2 МБ



Sysmac: A Fully Integrated Platform

Брошюра

EN PDF 10,4 МБ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

Этот PDF-документ был создан на основании веб-сайта Европейского подразделения промышленной автоматизации компании OMRON 8 August, 2022. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с [уведомление о правах](#).